SAMSUNG

Manual de instructiuni

ASPIRATOR

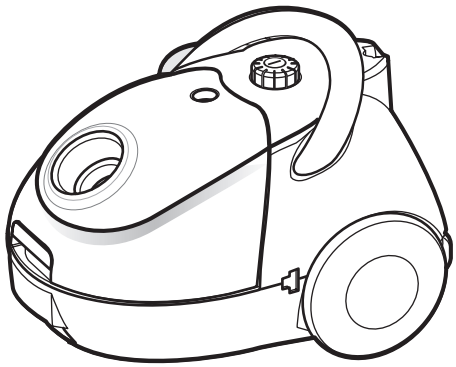

❋ Inainte de a utiliza aparatul, cititi cu atentie instructiunile din cuprinsul acestui manual.

CARACTERISTICI

Printre caracteristici se numara si rularea automata a cablului de alimentare precum si indicatorul de praf.

NOTA : Nu toate modelele au aceleasi caracteristici.

⚠ *MASURI DE SIGURANTA*

1. Cititi toate instructiunile cu atentie. Inainte de a porni aparatul, asigurati-va ca voltajul sursei de alimentare coincide cu valoarea voltajului indicata pe placuta de identificare a aparatului.

2. ATENTIE: Nu folositi aspiratorul atunci cand covoarele sau podeaua sunt ude.

3. Este necesara o deosebita atentie atunci cand aparatul este utilizat in prezenta copiilor. Nu lasati copiii sa se joace cu aparatul. Nu lasati niciodata aspiratorul sa functioneze nesupravegheat. Nu folositi aspiratorul in alte scopuri decat cele prevazute in cuprinsul acestui manual.

4. Nu folositi aspiratorul fara sacul de praf. Pentru eficienta maxima, schimbati sacul de praf al aspiratorului, inainte de a se umple complet.

5. Nu folositi aspiratorul pentru a colecta chibrituri, jar sau mucuri de tigara. Pastrati aspiratorul departe de cuptoare sau alte surse de caldura. Caldura poate deforma si decolora componentele din material plastic ale acestui aparat.

6. Evitati colectarea, folosind aspiratorul, obiectelor grele sau ascutite deoarece se pot deteriora componentele acestuia. Nu calcati pe furtunul de absorbtie. Nu asezati obiecte grele pe acesta. Nu blocati componentele de absorbtie si evacuare.

7. Opriti aspiratorul de la butonul de pornire inainte de a deconecta cablul de alimentare de la priza. Pentru a deconecta cablul de alimentare de la priza. apucati stecherul acestuia, evitand astfel deteriorarea cablului, stecherului sau a prizei. Nu trageti de cablu . Deconectati aspiratorul de la priza inainte de a schimba sacul de praf.

8. Nu este recomandata folosirea unui prelungitor.

9. Daca aspiratorul dumneavoastra nu functioneaza corect, deconectati-l de la sursa de alimentare si contactati un centru service autorizat.

10. In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de catre producator sau un centru service autorizat, pentru a evita accidentele.

IDENTIFICAREA COMPONENTELOR

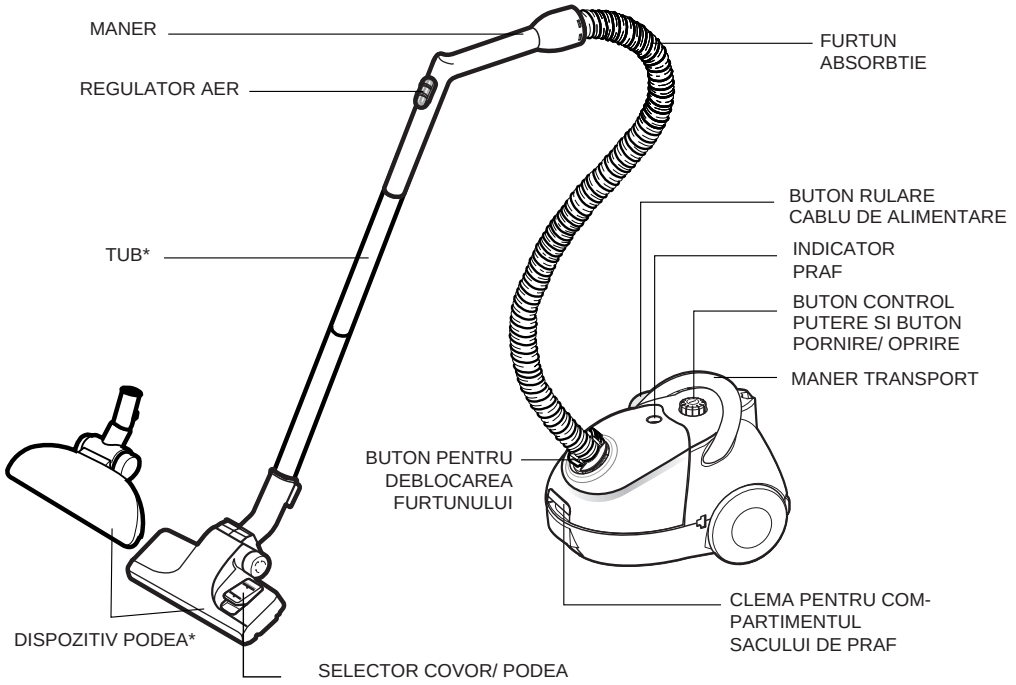

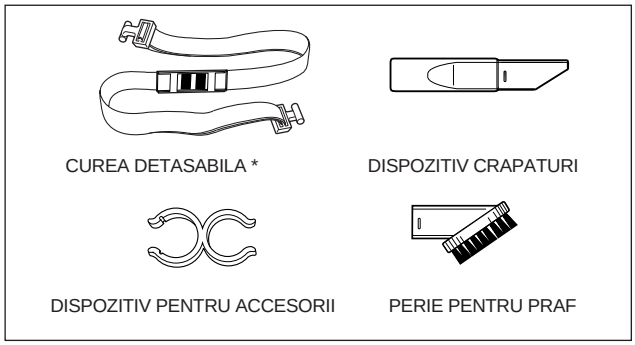

▶ Caracteristicile marcate cu simbolul * pot varia in functie de model.

ASAMBLAREA ASPIRATORULUI PENTRU UTILIZARE

1) Conectati furtunul la tubul de absorbtie.

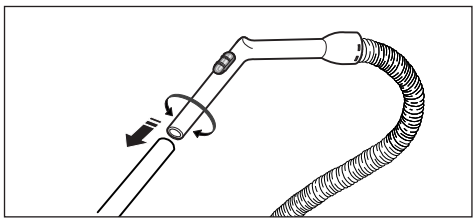

3) Conectati stutul la tubul de absorbtie.

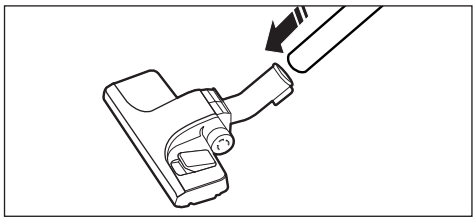

4) Apucati cu o mana corpul stutului si cu cealalta mana introduceti furtunul.

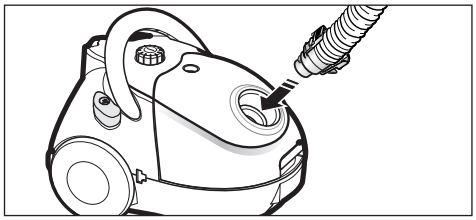

2) Conectati toate partile tubului de absorbtie (in functie de model).

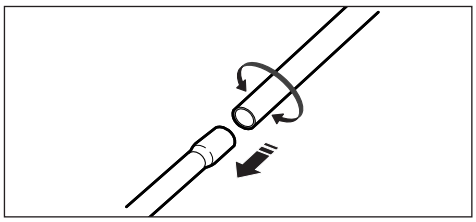

OPTIONAL :

① **EXTINDERE :** Tineti partea subtire a tubului telescopic cu o mana, trageti manerul in directie opusa folosind cealalta mana.

② **SCURTARE :** Tineti partea subtire a tubului telescopic cu o mana, impingeti apoi manerul catre acesta, folosind cealalta mana.

- Tubul telescopic ajustabil nu este disponibil pentru toate modelele.

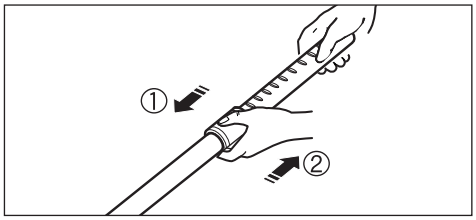

CABLUL DE ALIMENTARE

1) DERULAREA
Cablul de alimentare este suficient de lung si poate fi derulat in functie de necesitati.

2) RULAREA
Dupa utilizarea aspiratorului, deconectati cablul de alimentare de la priza si apasati butonul de rulare a cablului.

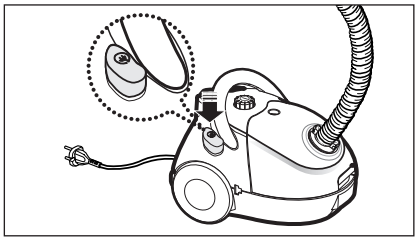

NOTA : Atunci cand deconectati cablul de alimentare de la priza, apucati de stecher si nu de cablu.

BUTON PORNIRE / OPRIRE

Atunci cand cablul de alimentare este conectat la priza, porniti sau opriti aspiratorul apasand usor butonul de pornire/ oprire, catre in jos.

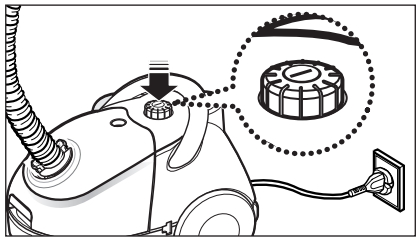

NOTA : Butonul de pornire/oprire este combinat cu cel pentru controlul puterii - Pentru a porni sau a opri aparatul, apasati butonul usor catre in jos.

BUTON CONTROL PUTERE *(NUMAI MODELELE CU CONTROL VARIABIL)*

Puterea aspiratorului poate fi ajustata, in functie de situatie, folosind butonul de control pentru puterea electrica.

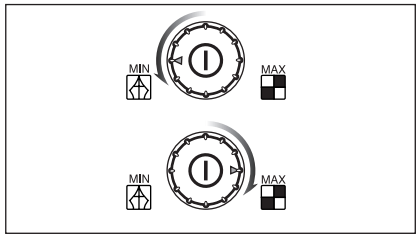

MIN = Pentru materiale delicate, de exemplu perdele.
MAX = Pentru podea si covoare foarte murdare.

-Pentru a ajusta puterea, rotiti butonul catre stanga sau dreapta.

INDICATOR NIVEL PRAF

Daca indicatorul de praf “Dust-Full” are culoarea rosie in timp ce folositi aspiratorul, sacul de praf trebuie inlocuit.

NOTA : Daca indicatorul de praf “Dust-Full” are culoarea rosie si dupa ce ati inlocuit sacul pentru praf, opriti aspiratorul si verificati daca furtunul, tubul sau stutul sunt obturate.

FOLOSIREA ACCESORIILOR

COLTURI

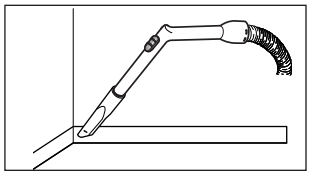

Dospozitiv crapaturi pentru calorifere, crapaturi, colturi.

PRAF

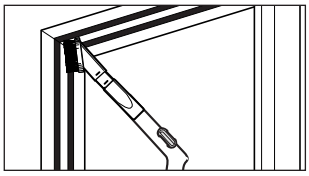

Perie de praf pentru mobila, rafturi, carti, etc.

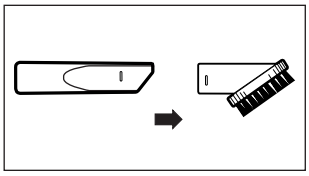

• Inainte de folosire, asamblati peria de praf la dispozitivul pentru crapaturi.

DEPOZITARE ACCESORII

Aspiratorul este prevazut cu un dispozitiv de depozitare a accesoriilor.
Asamblati dispozitivul la extensia tubului.
Acesta poate fi utilizat pentru depozitarea dispozitivelor de curatat.
Acest dispozittiv poate fi dezasamblat in doua parti componente.

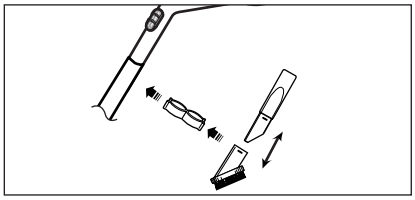

UTILIZAREA SI ASAMBLAREA CURELEI (OPTIONAL)

Acest aparat este conceput pentru a fi purtat pe umar, folosind cureaua detasabila din dotare.
Atunci cand curatati scari, draperii, rafturi, etc, puteti purta unitatea pe umar folosind cureaua detasabila.

▶ **Pregatire pentru utilizare**

1) Introduceti cele doua blocaje in gaurile aspiratorului, respectand sensul blocajelor.
*Capetele curelei trebuie orientate cu fata catre aspirator.

2) Trageti blocajele catre partea din fata a aspiratorului, pana ce veti auzi un clic, la fixarea acestora in pozitia corecta.

3) Ajustati lungimea curelei, dupa necesitate.

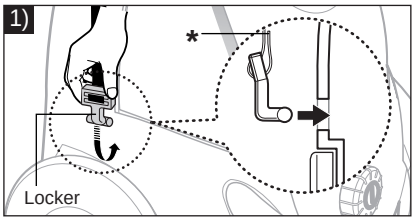

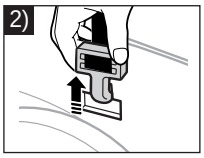

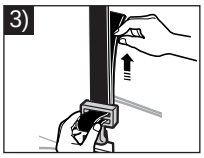

▶ **Atunci cand nu folositi cureaua**

- Eliberati blocajele impingandu-le catre in jos si apoi detasati-le de aparat.
- Pastrati cureaua la indemana pentru o folosire ulterioara.

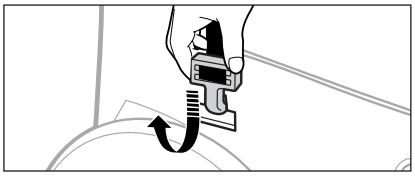

POZITIA DE REPAUS

In partea din spate-sus a aspiratorului este amplasat un suport pentru stut, ce poate fi folosit pentru a sustine stutul in timpul pauzelor.

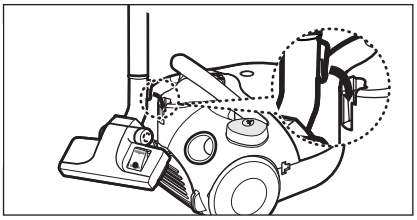

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA ASPIRATORULUI

Pentru transport si depozitare usoara, acest aspirator are un sistem de prindere incorporat, care ajuta la pastrarea tubului, a furtunului si a stutului in pozitie verticala.

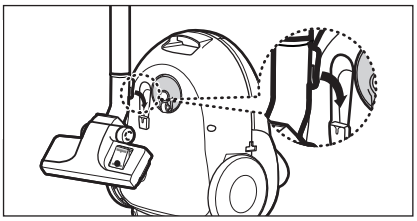

INLOCUIREA SACULUI PENTRU PRAF

1) Pentru a deschide capacul compartimentului sacului de praf, apasati pe clema.(Clema este situata in partea din fata a capacului)

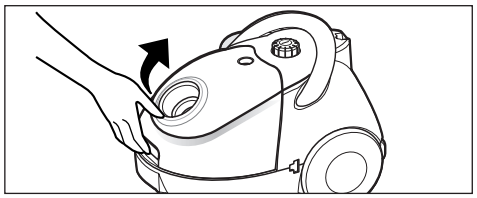

2) Scoateti sacul pentru praf din aparat.

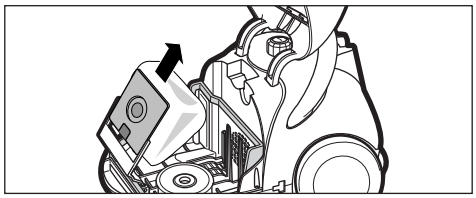

3) Dupa indepartarea sacului de praf folosit, introduceti colierul din carton al noului sac de praf in pozitia originala.

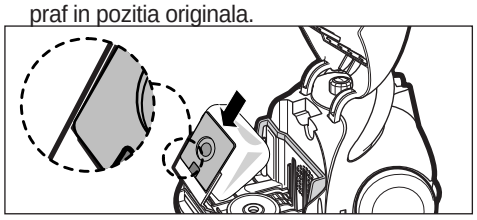

4) Apasati capacul compartimentului de praf usor, catre in jos, pana ce clema este blocata.

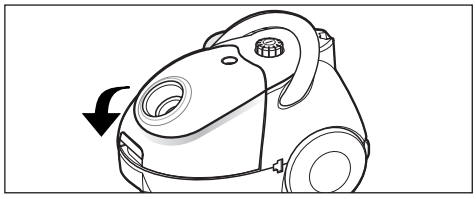

SACI TEXTILI PENTRU PRAF

Dupa folosire, daca sacul textil este plin de praf, curatati sacul si folositi-l din nou.

INTRETINEREA SAU INLOCUIREA FILTRELOR

▶ FILTRU INTRARE

Pentru a proteja motorul, acest aparat este prevazut cu un filtru secundar, amplasat in fata motorului, in compartimentul pentru praf. Nu lasati filtrul sa se umple cu praf. In caz contrar, se poate reduce puterea de absorbtie sau se poate defecta motorul. Dupa curatarea filtrului secundar montati-l inapoi, in pozitia initiala.

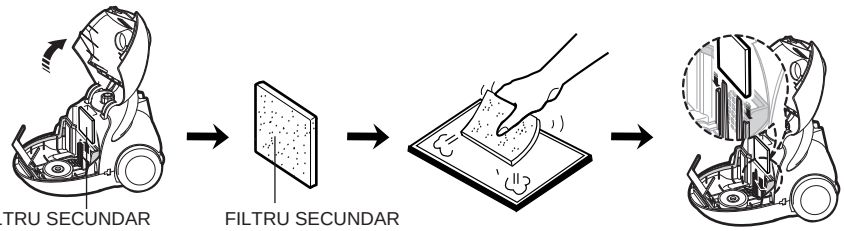

FILTRU SECUNDAR FILTRU SECUNDAR

▶ FILTRU IESIRE

1) Deschideti gratarul de protectie, scoateti filtrul pentru evacuare.

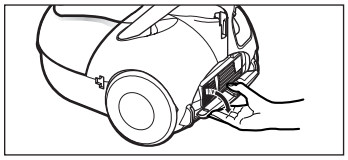

2) Reasamblati dupa curatare sau inlocuiti filtrul daca este necesar, procedand in ordine inversa.

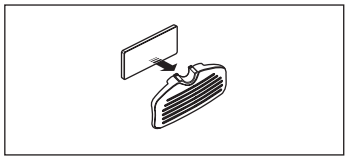

NOTA: Filtrele trebuie sa fie complet uscate inainte de a le introduce in compartimentul pentru praf.

FOLOSIREA DISPOZITIVULUI PENTRU PODEA

SELECTORUL COVOR/ PODEA

Inainte de a utiliza aparatul, asigurati-va ca selectorul este in pozitia corespunzatoare tipului de suprafata pe care o curatati.

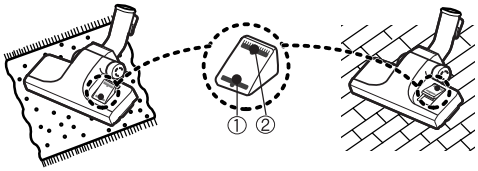

Selectati indicatorul pentru covoare ① atunci cand curatati covoare, mochete, etc.
Selectati indicatorul pentru suprafete drepte ② atunci cand curatati podeaua, gresia, etc.

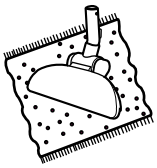

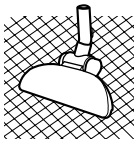

PERIA UNIVERSALA

Folositi dispozitivul pentru podea pentru a curata toate suprafetele.

NOTA: Pentru eficienta optima, curatati peria pentru podea cu dispozitivul pentru crapaturi.

DEPANARE

PROBLEMA	CAUZA	REMEDIU
Motorul nu porneste.	Aparatul nu este alimentat.	Verificati cablul, stecherul si priza.
Forta de absorbtie scade treptat.	Filtrul, stutul, furtunul de absorbtie sau tubul sunt blocate.	Indepartati obiectul.
Cablul nu se ruleaza complet.	Verificati cablul de alimentare pentru a nu fi incurcat	Scoateti cablul 2~3m si apoi apasati butonul pentru rularea automata a cablului.

Acest aparat este produs in conformitate cu urmatoarele norme si directive:
Directiva EMC : 89/336/EEC, 92/31EEC si 93/68/EEC
Directiva cu privire la voltajul redus : 73/23/EEC si 93/68/EEC